



Guide de Démarrage Rapide

Tablette à stylet Xencelabs – STANDARD / BUNDLE



Sommaire

Contenu de la Boîte 1-3

** Matériel nécessaire pour l'installation* 4-5

**Installer le Pilote*..... 6

Caractéristiques Clés - Tablette à stylet 7

Caractéristiques Clés - Quick Keys 8

Connecter sans fil..... 9

Recharger la Tablette 10

Enregistrement + Extras 11


Version 1.5



Tablette à stylet Xencelabs Small - Standard

CONTENU DE LA BOÎTE

- | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|
| ① Tablette à stylet | ⑥ Pointes de Rechange (6 Standard, 4 feutre) | ⑩ Câble L USB-A vers USB-C |
| ② Pochette de Protection | ⑦ Extracteur de Pointe | ⑪ Gant de Dessin |
| ③ Stylet 3 Boutons | ⑧ Dongle USB sans fil | * Garantie |
| ④ Stylet Fin | ⑨ Adaptateur - USB-A à USB-C | * Carte de Remerciement |
| ⑤ Étui à Stylets | | |

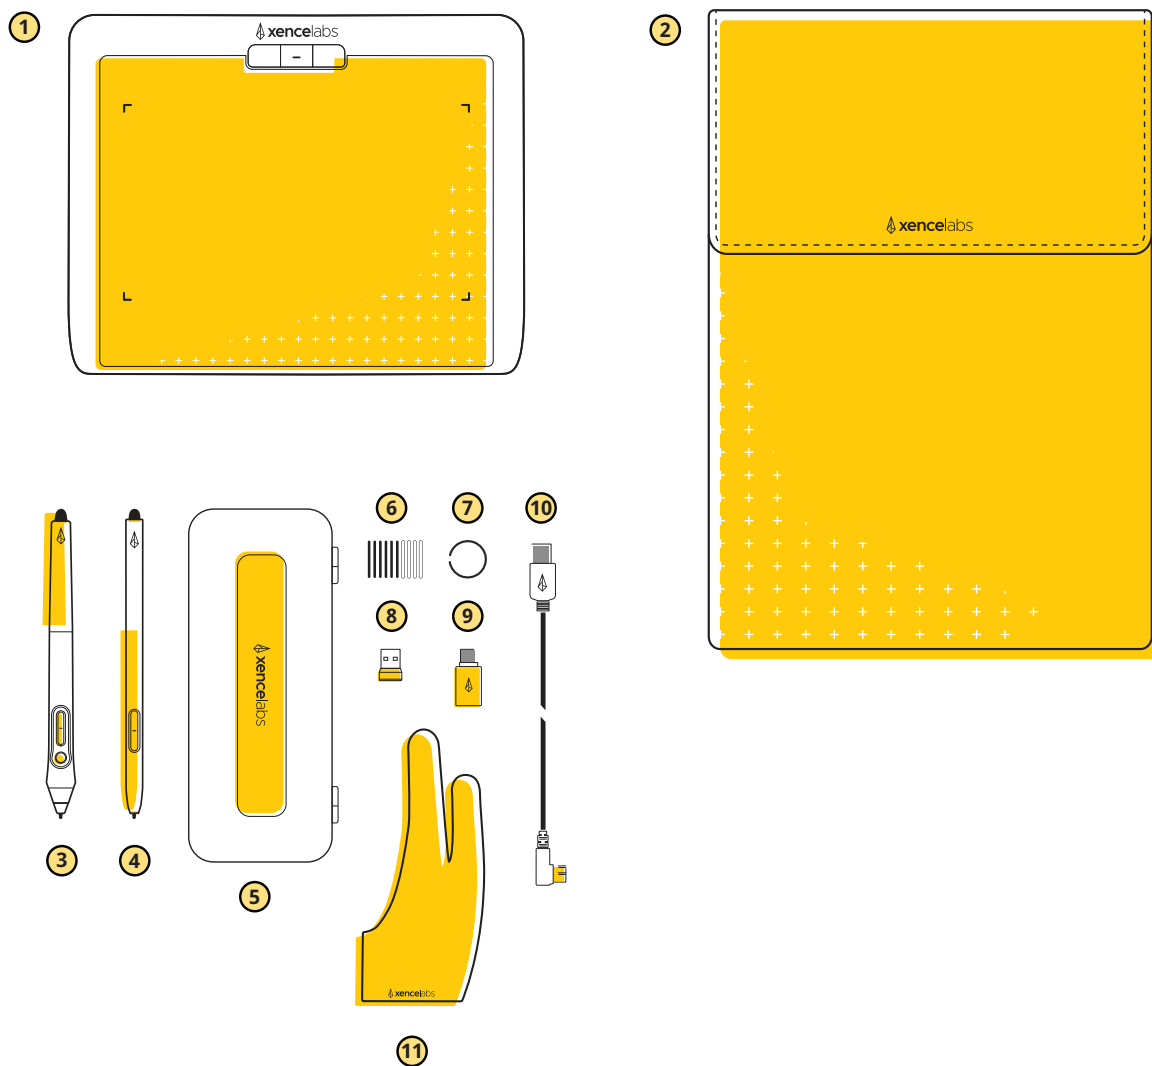

* Non représenté


Si l'un de ces éléments est manquant, veuillez contacter l'Équipe de Support à l'adresse support.xencelabs.com

Ils seront heureux de vous envoyer les éléments manquants.

Tablette à stylet Xencelabs Medium - Standard / Pack

CONTENU DE LA BOÎTE

- | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------|
| ① Tablette à stylet | ⑤ Stylet Fin | ⑩ Adaptateur - USB-A à USB-C |
| ** ② Télécommande Quick Keys | ⑥ Étui à Stylets | ** ⑪ Câble USB-A vers USB-C |
| ③ Pochette de Protection | ⑦ Pointes de Rechange (6 Standard, 4 feutre) | ** ⑫ Câble L USB-A vers USB-C |
| ④ Stylet 3 Boutons | ⑧ Extracteur de Pointe | ⑬ Gant de Dessin |
| | ⑨ Dongle USB sans fil | * Garantie |
| | | * Carte de Remerciement |

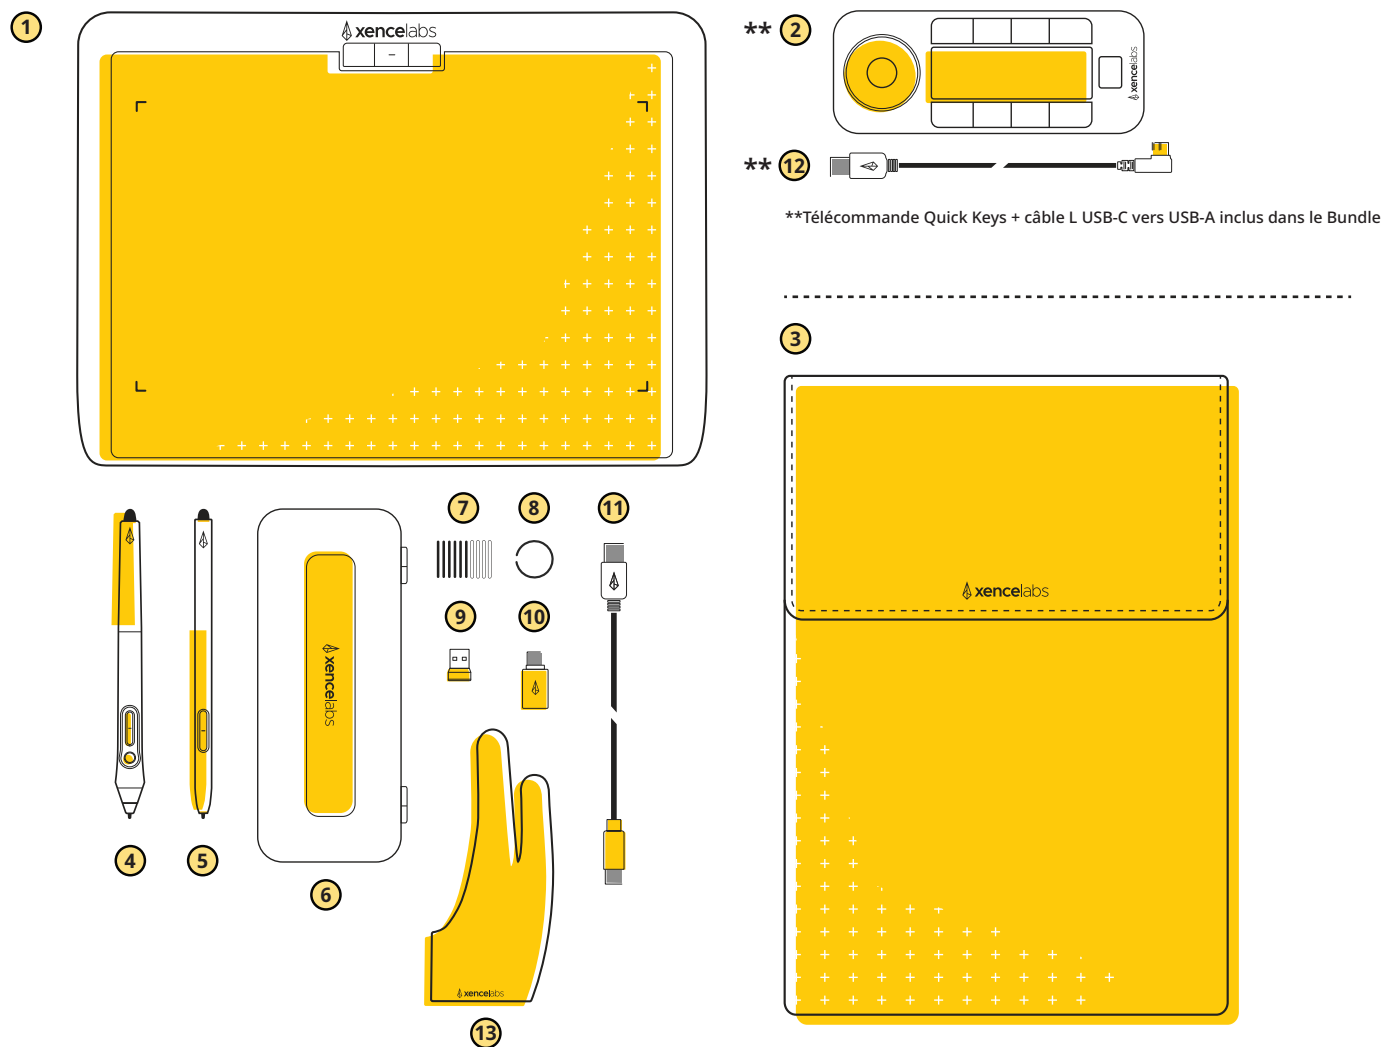

* Non représenté


Si l'un de ces éléments est manquant, veuillez contacter l'Équipe de Support à l'adresse support.xencelabs.com

Ils seront heureux de vous envoyer les éléments manquants.

Télécommande Xencelabs Quick Keys

CONTENU DE LA BOÎTE

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| ① Télécommande Quick Keys | ⑤ Étui de Protection |
| ② Dongle USB sans fil | * Garantie |
| ③ Adaptateur - USB-A à USB-C | * Carte de Remerciement |
| ④ Câble L USB-A vers USB-C | |

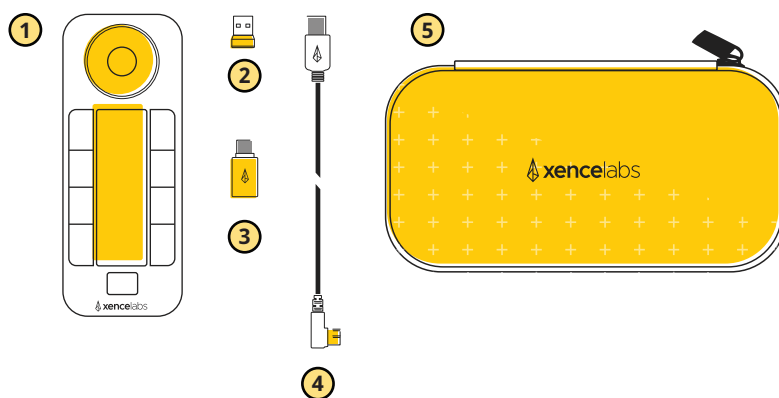

* Non représenté

Si l'un de ces éléments est manquant, veuillez contacter l'Équipe de Support à l'adresse support.xencelabs.com





Ils seront heureux de vous envoyer les éléments manquants.

Matériel nécessaire pour l'installation

Tablette à stylet Xencilabs Small - Standard/Télécommande Quick Keys

- | | | | | | |
|------|-------------------------|---|----------------------------|------|-------------|
| ① | Tablette à stylet | ④ | Adaptateur - USB-A à USB-C | ⑦ | Câble USB |
| ** ② | Télécommande Quick Keys | ⑤ | Stylet 3 Boutons | ** ⑧ | Câble USB L |
| ③ | Dongle USB sans fil | ⑥ | Stylet Fin | | |

** La télécommande Quick Keys est disponible en achat séparé.

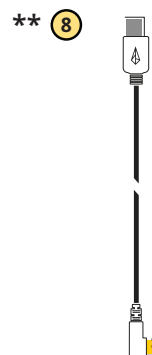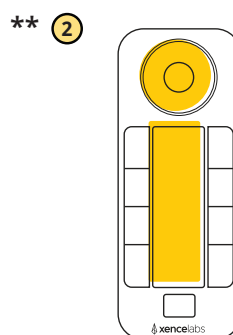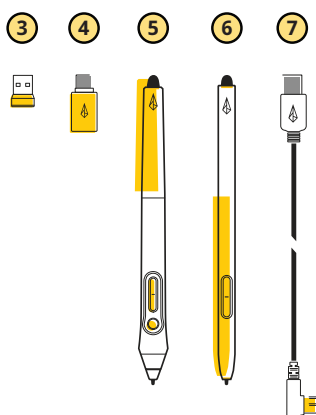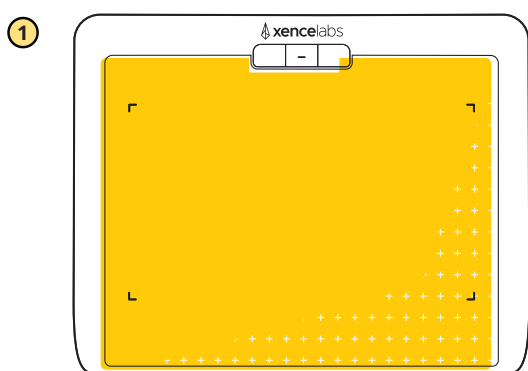


Si l'un de ces éléments est manquant, veuillez contacter l'Équipe de Support à l'adresse support.xencilabs.com

Ils seront heureux de vous envoyer les éléments manquants.

Matériel nécessaire pour l'installation

Tablette à stylet Xancelabs Medium - Standard / Pack

- | | | | | | |
|------|-------------------------|---|----------------------------|------|-------------|
| ① | Tablette à stylet | ④ | Adaptateur - USB-A à USB-C | ⑦ | Câble USB |
| ** ② | Télécommande Quick Keys | ⑤ | Stylet 3 Boutons | ** ⑧ | Câble USB L |
| ③ | Dongle USB sans fil | ⑥ | Stylet Fin | | |

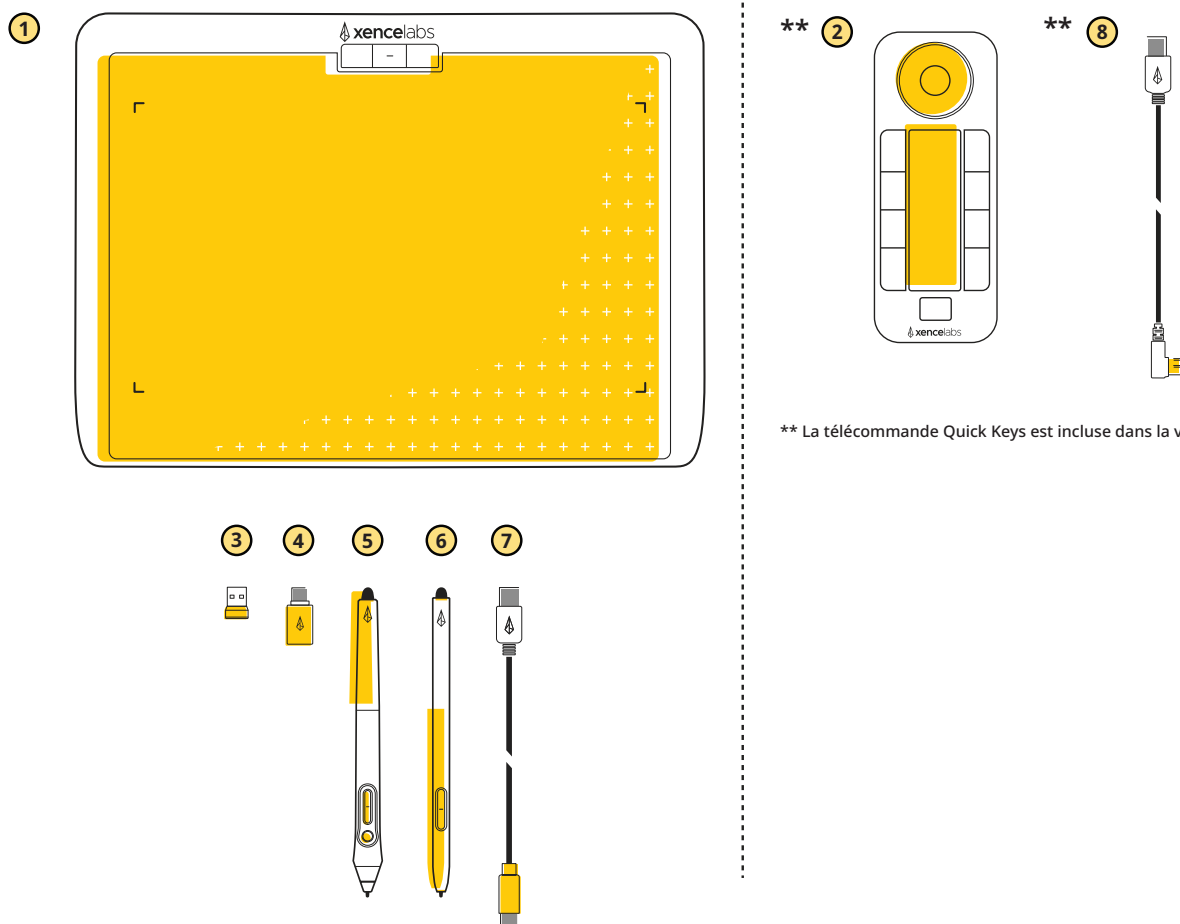

** La télécommande Quick Keys est incluse dans la version Bundle


Si l'un de ces éléments est manquant, veuillez contacter l'Équipe de Support à l'adresse support.xancelabs.com

Ils seront heureux de vous envoyer les éléments manquants.

Installer le Pilote

La tablette peut fonctionner sans pilote mais elle ne disposera que des fonctions de base. Il faut en revanche installer le pilote pour utiliser la télécommande Quick Keys. Pour bénéficier pleinement de la tablette et de la télécommande, nous vous recommandons vivement de télécharger et d'installer le pilote.

Visiter le site xencelabs.com/support/download-drivers sur le site de Xencelabs pour télécharger les derniers pilotes Windows, Mac et Linux. Après l'installation du pilote veuillez suivre les instructions fournies.

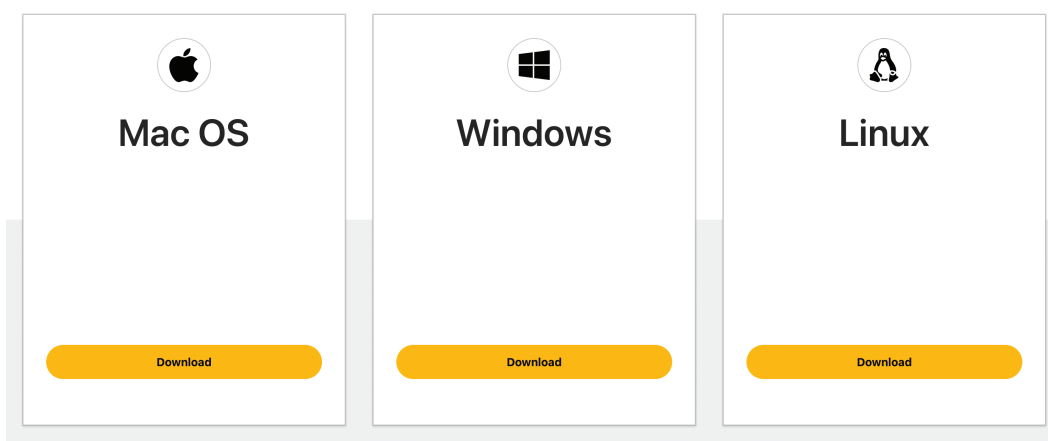

Remarque importante: l'installation du pilote exige une connexion filaire avec au moins l'un de vos appareils durant le processus.

Pour les utilisateurs de Mac, après avoir installé le pilote, veuillez redémarrer votre Mac pour que le pilote fonctionne correctement.

INFORMATION IMPORTANTE A L'ATTENTION DES UTILISATEURS DE PRODUITS WACOM

Si vous possédez également une tablette à stylet ou un écran à stylet Wacom, veuillez noter les informations suivantes :


Pour les applications utilisant Windows Ink (habituellement les applications par défaut), vous devriez pouvoir utiliser vos produits Wacom et Xencelabs sans souci.

Si vos applications nécessitent d'utiliser Wintab, vous devez :

- Quitter l'application que vous souhaitez utiliser.
- Déconnecter le port USB (ou l'adaptateur sans fil) du produit Wacom ou Xencelabs. En effet, Wintab ne peut fonctionner qu'avec un seul produit à la fois.
- Redémarrer l'application afin qu'elle puisse identifier le produit avec lequel vous souhaitez l'utiliser.

Vous ne savez si votre application nécessite Wintab ? Veuillez vérifier auprès de l'éditeur de votre application. Vous pouvez néanmoins tenter d'utiliser cette application mais votre stylet peut ne pas réagir correctement en cas de conflits Wintab.

Caractéristiques Clés - Tablette à stylet

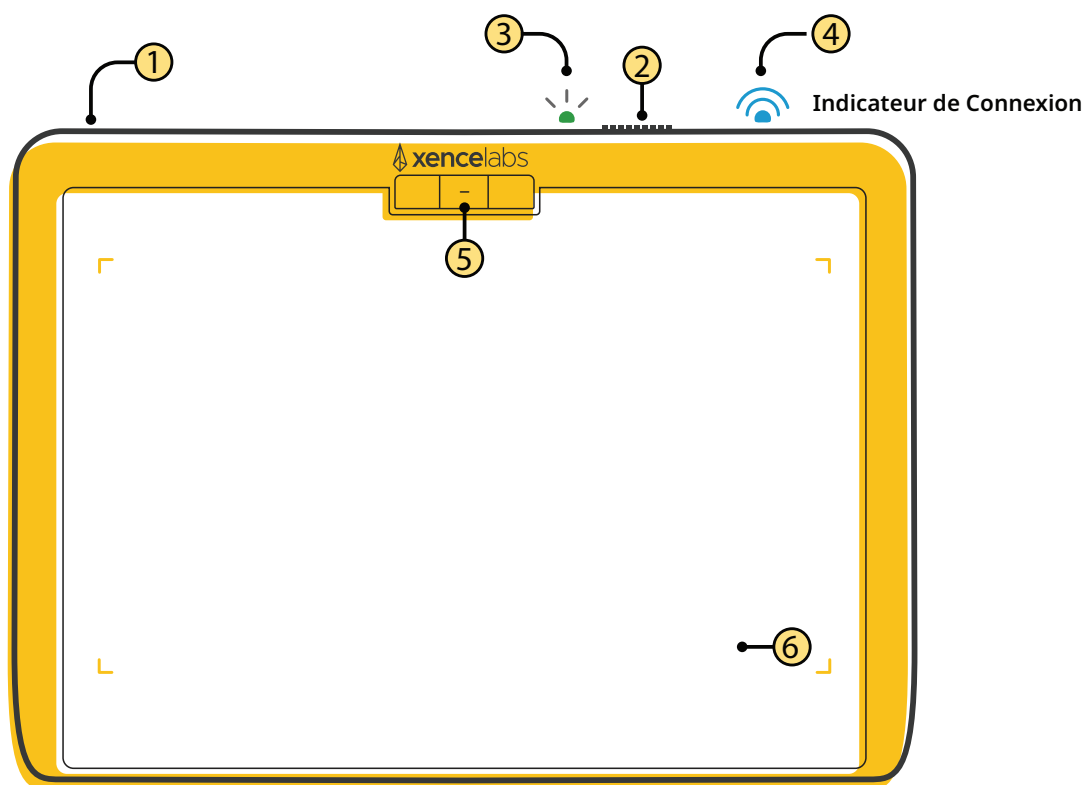

① Sécurité

Encoche de Sécurité
Kensington NANO lock slot®

③ Indicateur de Recharge

Une lumière verte allumée indique que la tablette est totalement chargée. Si la lumière verte clignote, votre tablette est en train de recharger. Une lumière ambre allumée indique que la tablette n'a plus de batterie.

⑤ Boutons

En haut de la tablette se situent 3 boutons d'accès rapide aux réglages de la tablette. Tous les boutons peuvent être personnalisés dans le paramètre du pilote.

② Bouton d'Alimentation Coulissant

Faites glisser et maintenez pour allumer/éteindre. Le délai de mise en veille est réglable.


④ Indicateur de Connexion

Une lumière bleue clignotante indique la recherche de la connexion, une lumière bleue allumée indique que la connexion sans fil est établie et la lumière brille lentement lorsque la tablette est connectée par un câble USB.

⑥ Voyants LED Lumineux

La surface active est délimitée par des voyants lumineux dont vous pouvez changer la couleur et la luminosité.

Caractéristiques Clés - Quick Keys

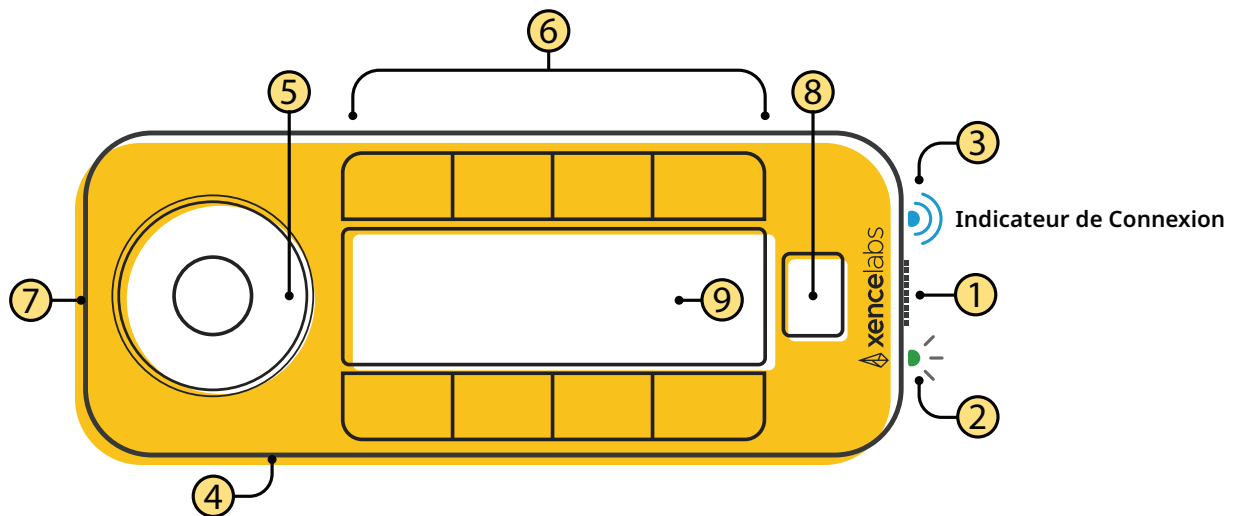

① Bouton d'Alimentation Coulissant

Faites glisser et maintenez pour allumer/éteindre. Le délai de mise en veille est réglable.

③ Indicateur de Connexion

Une lumière bleue clignotante indique la recherche de la connexion, une lumière bleue allumée indique que la connexion sans fil est réussie et la lumière brille lentement lorsque la télécommande est connectée par un câble USB.

⑤ Molette

La molette et l'anneau de 8 couleurs programmables proposent jusqu'à 4 double fonctions par logiciel (comme le zoom, la taille du pinceau et les couches, etc).

⑦ Port USB

Recharger la batterie et/ou connecter à l'ordinateur.

② Indicateur de Recharge

Une lumière verte allumée indique que la télécommande est totalement chargée. Si la lumière verte clignote, votre télécommande est en train de recharger. Une lumière ambre allumée indique que la télécommande n'a plus de batterie.

④ Sécurité

Encoche de Sécurité
Kensington NANO lock slot®

⑥ Huit Touches de Raccourci

8 boutons programmables, 5 groupes de fonction personnalisables, soit un total de 40 raccourcis. Vous pouvez désactiver les groupes si besoin. Et regrouper vos touches par groupes de flux de travail (comme croquis, couleur, édition).

⑧ Bouton Set

Contrôler l'écran OLED et basculer entre les 5 groupes de fonction.


⑨ Écran OLED

Affiche les fonctions assignées aux touches.

Connecter sans fil

Vous pouvez connecter la tablette en mode sans fil avec le dongle fourni qui établit une connexion stable avec la tablette. Nous avons fourni un adaptateur USB-A vers USB-C si vous en avez besoin. Si vous avez commandé le Pack Tablette à stylet avec la télécommande Quick Keys, le dongle fourni connecte à la fois la tablette et la télécommande. (Figure 1)

Fig. 1

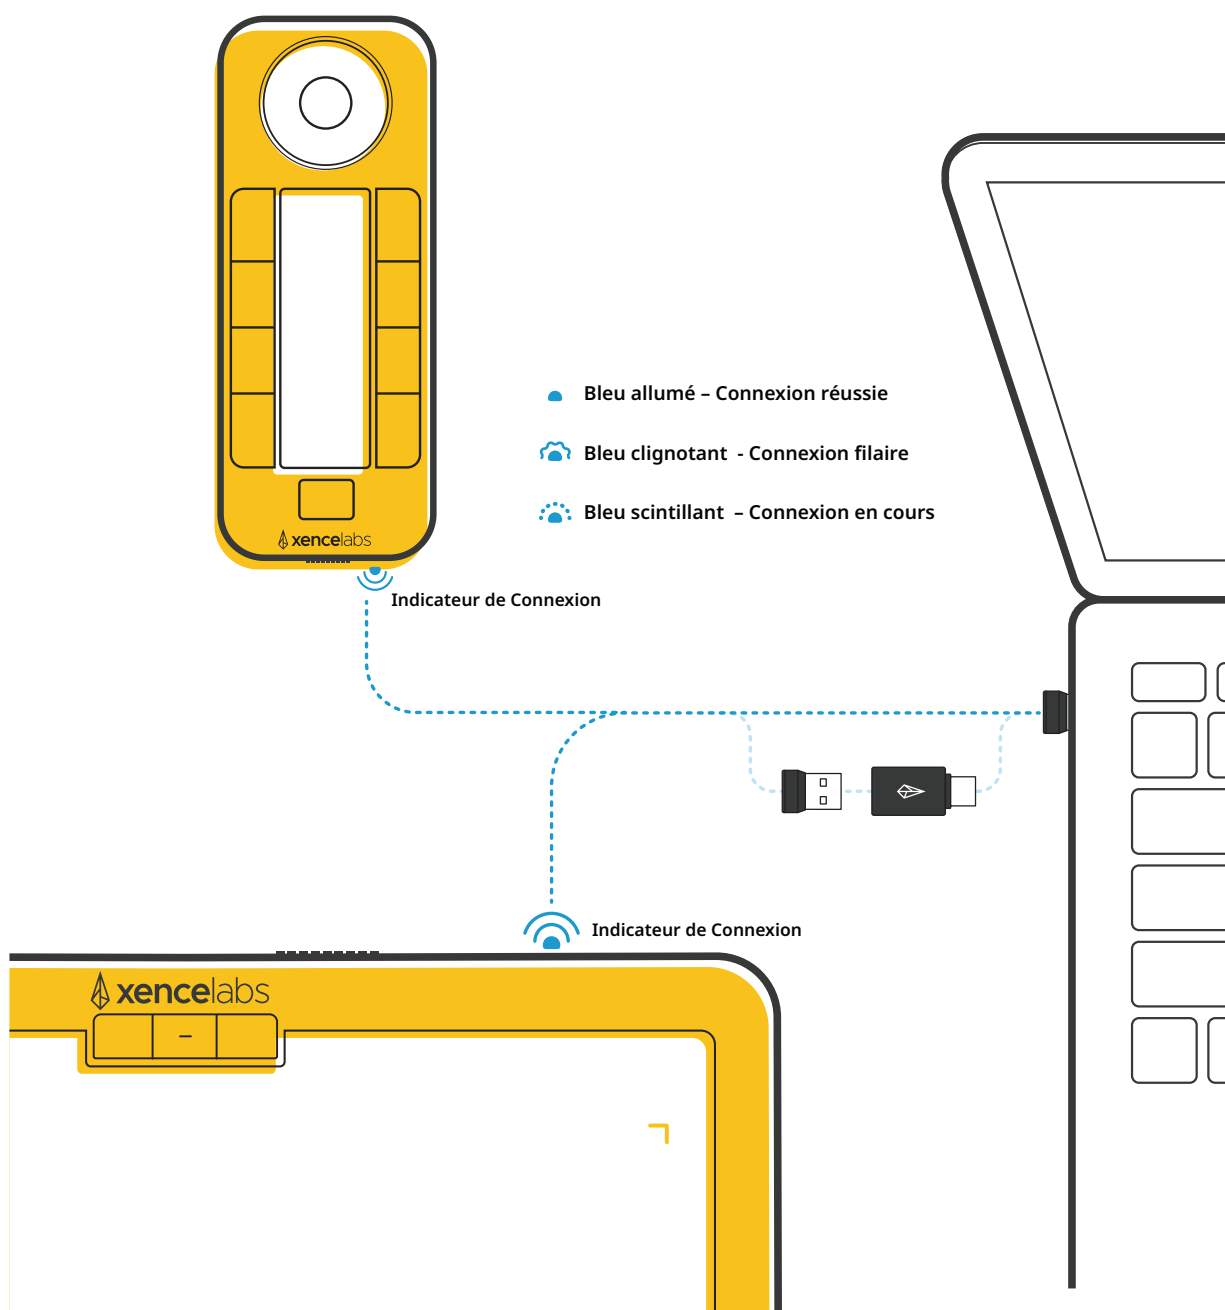

Recharge de la Tablette et/ou de la Télécommande Quick Keys

Pour recharger votre tablette et/ou votre télécommande Quick Keys, veuillez les connecter à un ordinateur sous tension, un hub USB alimenté, ou un autre chargeur USB (5mAh requis). Pour utiliser vos appareils via une connexion sans fil, assurez-vous qu'ils soient suffisamment chargés. Lorsqu'elle est complètement chargée, la tablette peut être utilisée environ 16 heures en continu et la télécommande Quick Keys peut être utilisée jusqu'à 52 heures. Lorsque la batterie est faible, l'indicateur LED devient ambre, puis quand la tablette est en recharge, il devient vert clignotant. Voir le paramètre du pilote pour connaître l'état de recharge. (Figure 2 + 3)

Fig. 2


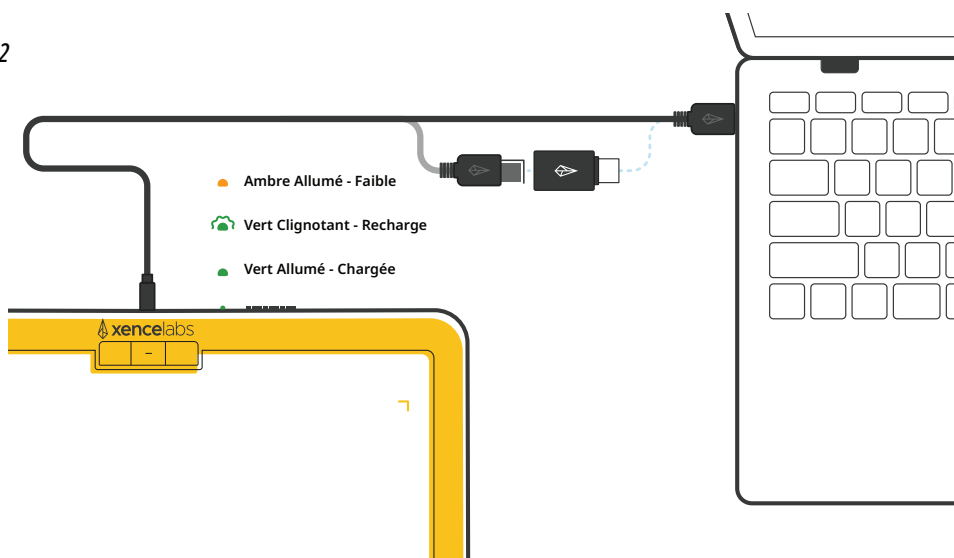


Fig. 3

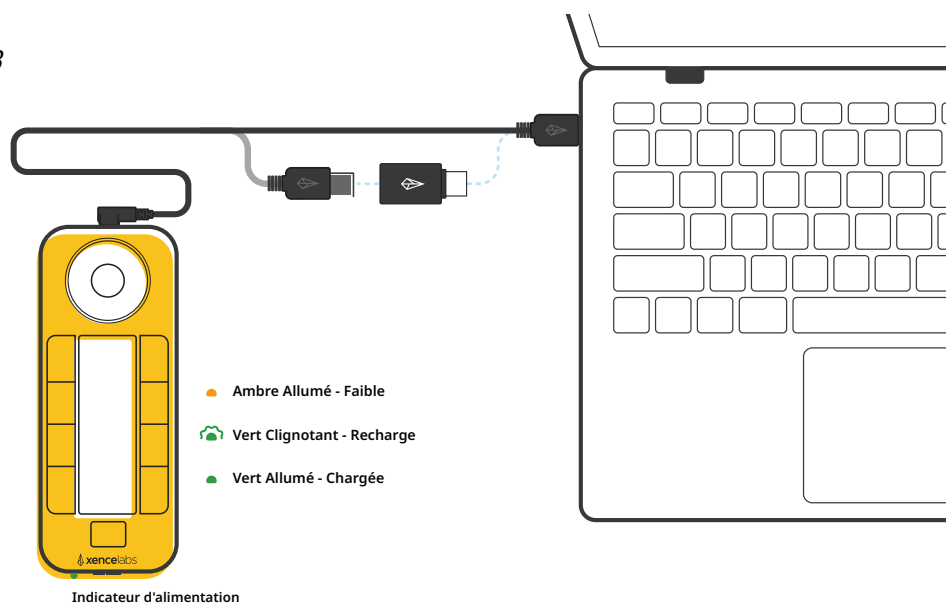

Enregistrer votre nouveau produit

Inscrivez-vous pour rejoindre la communauté grandissante de Créatifs utilisant les produits Xencelabs et rester informé sur :

- Les notifications de mise à jour
- Les Trucs & Astuces
- Les nouveaux produits
- Les offres spéciales
- Les événements Xencelabs

Enregistrez-vous dès à présent sur - register.xencelabs.com

Visitez notre centre d'assistance sur - support.xencelabs.com

xencelabs.com